

MANUALE USO & MANUTENZIONE

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER IMPASTATORE CODICE PRODOTTO : ROL.CO-001



1.0 Legenda :

- 1.1 All'interno del pacco cosa trovi
- 1.2 Come assemblare il prodotto
- 1.3 Corretto funzionamento del prodotto
- 1.4 Corretta manutenzione del prodotto
- 1.5 Garanzia prodotto
- 1.6 Dettagli vari

Grazie per aver acquistato un prodotto **Rollycarp** , si consiglia la lettura completa con attenzione di questo libretto.

In questo manuale puoi trovare tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del prodotto in totale sicurezza per l'operatore, per una corretta manutenzione e tanti consigli su come utilizzare al meglio l'estrusore a Coclea & Mixer Rollycarp.

Per qualsiasi altra informazione o assistenza tecnica non esitare a contattarci

I.1 All'interno del pacco cosa trovi

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod. ROL.CO-001

All'interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in caso contrario contattaci immediatamente. Il prodotto viene spedito assemblato e pronto all'uso :

- N.1 Vasca Capacità 88 litri Dimensioni esterne 610 mm x 305 mm x h=640 mm
- N.1 Coclea a passo variabile D. 100 mm installata
- N. 1 Pala impastatrice montata in asse motore
- N. 2 Motoriduttore trifase 400 v 0.75 Kw da 1 Cv
- N. 2 Inverter 220/400 v
- N. 1 Presa standard Eu Shuko 230v 50 Hz (Lunghezza cavo 1,5 metri circa)
- N. 1 Scatola Elettrica IP65 completa con comandi Start/Stop, variatori di velocità e comandi avvio lavoro e senso di rotazione
- N. 1 Coperchio in Lexan trasparente con installato Micro di sicurezza
- N. 1 Piastra uscita mix Serie Standard Estrusore Rollycarp
- N. 1 Libretto Installazione Inverter

1.2 Come assemblare il prodotto

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod. ROL.CO-001

Prima del primo utilizzo del prodotto bisogna rimuovere accuratamente tutte le parti utilizzate da produttore per l'imbocco e il trasporto.

Rimuovere tutto il Pluriball Esterno a protezione della macchina

Fare particolare attenzione all'interno della vasca , nella zona della coclea e della pala impastatrice non ci siano residui dell'imbocco esterno prima di utilizzare il prodotto

L'Estrusore a Coclea & Mixer viene consegnato già installato e pronto all'uso.

1.3 Corretto funzionamento del prodotto

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod. ROL.CO-001

1.3.1 Accensione e utilizzo Estrusore


1. Inserire la presa di corrente
2. Spingere il pulsante Start Verde e attendere 5 secondi (foto 1.1)
3. Spostare la leva del selettore Motore Coclea su 1 o 2 per accensione motore Coclea (foto 1.1)
4. Spostare la leva del selettore Motore Mixer su 1 per accensione motore (foto 1.1)
5. Ruotare la leva del regolatore di velocità per variare la velocità dei 2 motori in modo indipendente (foto 1.1)

In questo momento entrambi i motori sono avviati e la macchina è pronta all'uso predisposto

1.3.2 La macchina non parte perché ?

1. Il coperchio superiore trasparente è aperto
2. Le leve di accensione dei motori non sono sul valore 0 , per avviare la macchina le leve di accensione devono sempre essere in posizione 0 iniziale (foto 1.1)
3. La leva di regolazione di velocità è impostata inferiore a 5 , tenere sempre in avvio macchina la leva del potenziometro a metà o più nella scala graduata (foto 1.1)
4. Se il problema persiste contattare il produttore

FOTO 1.1

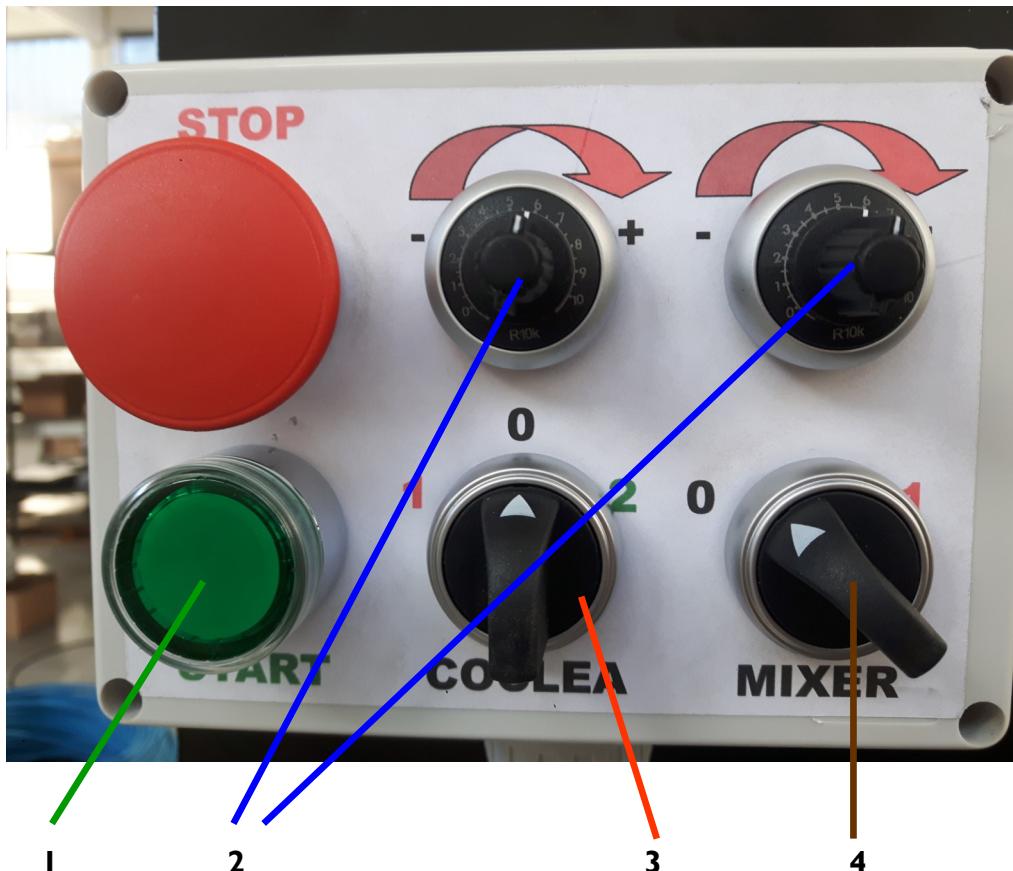

PROCEDURA AVVIAMENTO :

1. START (attendere 5 secondi)
2. CONTROLLARE CHE I 2 POTENZIOMETRI SIANO IN POSIZIONE CENTRALE SUL N. 5 DELLA SCALA GRADUATA
3. ACCENDERE IL MOTORE COCLEA SU POSIZIONE 1 o 2
4. ACCENDERE IL MOTORE MIXER SU POSIZIONE 1

I.3.3 Sistema di arresto in sicurezza

1. Il primo sistema di arresto di sicurezza è l'apertura del coperchio, una volta aperto scatta il micro di sicurezza e la macchina viene completamente arrestata, per il re -avvio bisogna rifare l'intera procedura di avvio iniziale (Vedi paragrafo I.3.1)
2. Il secondo sistema di arresto di sicurezza è la pressione del fungo Stop, una volta premuto il pulsante Stop la macchina viene completamente arrestata, per il re -avvio bisogna rifare l'intera procedura di avvio iniziale (Vedi paragrafo I.3.1)

Questi 2 sistemi di sicurezza garantiscono completamente vostra sicurezza dell'operatore e l'integrità del prodotto

Inoltre la macchina è possibile fermarla ruotando in posizione 0 le 2 leve dei 2 motori (foto I.1)

Se uno dei punti sopra indicati non funziona correttamente contattare immediatamente il produttore

Non disabilitare nessun comando di sicurezza , Rollycarp declina ogni responsabilità diretta o indiretta in caso di manomissione .

I.3.4 Corretto utilizzo Mixer impastatore - Fase di miscelazione

Con questo prodotto voi potrete impastare direttamente da zero il vostro mix per boiles . Vi basterà accendere il motore del mixer , successivamente accendere il motore della coclea , impostare il selettori in posizione 2 , ora inserire all'interno della vasca direttamente il vostro mix e successivamente la parte liquida (uova , aromi , ecc. ecc.) . Si consiglia durante la fase di miscelazione una regolazione della velocità Mixer medio / alta .

Una volta che l'impasto è pronto portare in posizione zero il selettori della Coclea lasciando in funzione il motore del Mixer e procedere al punto I.3.5

I.3.5 Corretto utilizzo Estrusore Coclea - Fase di Estrusione

Spostare il selettori Coclea in posizione 1 , ora la coclea ruoterà in senso opposto alla precedente fase di miscelazione , questo permetterà una regolare fuoriuscita dell'impasto dal cono.

Regolare la velocità del Mixer al minimo tramite l'apposita leva
Regolare a piacimento la velocità della Cocllea per variare la velocità di
fuoriuscita del prodotto dal cono
A fine lavoro spegnere la macchina tramite il pulsante Stop.

**Non utilizzare MAI acqua o liquidi in genere su tutte le parti
esterne della macchina, le parti elettriche potrebbero venire
danneggiate e non funzionare correttamente**

I.4 Corretta manutenzione e pulizia del prodotto

Una corretta manutenzione e cura del vostro prodotto vi garantirà la
qualità dello stesso nel tempo. Qui sotto riportato trovi come e cosa fare

- Svuotare sempre da residui la vasca dopo l'utilizzo
- Potrete rimuovere la Cocllea e la Pala impastatrice Mixer per pulire
l'interno della vasca e gli stessi componenti tolti con acqua calda e
bicarbonato
- Asciugare con cura le parti dopo l'utilizzo
- Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi per la pulizia
- Non intervenire sulle parti elettriche in nessun modo

I.4.1 Smontare la Cocllea

Per smontare la coclea dovrete svitare la vite , rimuovere la piastra
estrusore in uscita e sfilare la coclea . Per rimontare il tutto seguire la
stessa procedura al contrario

I.4.2 Smontare la Pala impastatrice Mixer

Per smontare la pala dovete svitare la vite , rimuovere la pala facendo
attenzione a non creare danni permanete all'interno della vasca . Per
rimontare il tutto seguire la stessa procedura al contrario

Per qualsiasi chiarimento in merito non esitate a contattare il produttore

1.5 Garanzia del prodotto

Il prodotto acquistato è coperto da garanzia Rollycarp per la durata di 24 mesi dall'acquisto (data fattura).

La garanzia non copre i danni conseguenti a sovraccarichi di corrente dovuti alla rete cui il prodotto dovesse essere collegato o causati da altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria connessione o uso non autorizzato.

I MOTORI E RIDUTTORI SONO ESCLUSI DA GARANZIA

I motori verranno sostituiti in garanzia solo in caso il produttore dei motori riscontri un danno di produzione negli stessi.

L'eventuale rottura di sigilli o la manomissione del prodotto determina la decaduta della Garanzia .

La garanzia non copre i danni dovuti al NON corretto funzionamento da parte dell'operatore

**Le spese di spedizione sono sempre a carico dell'operatore
In caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente come pure i costi di riparazione, verifica, aggiornamento prodotto.**

1.6 Dettagli vari

Rollycarp si esime da ogni responsabilità per i danni verso altri prodotti o persone dovuti ad eventuali manomissioni del prodotto

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito a questo libretto contattateci